

Gemlux

ПАСПОРТ

БЛЕНДЕР

МОДЕЛЬ: GL-BL815G



Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!

НАЗНАЧЕНИЕ

Оборудование предназначено для выполнения широкого спектра операций по измельчению, перемешиванию, эмульгированию и взбиванию различных пищевых продуктов. **Данный блендер не предназначен для колки/измельчения различных орехов и семян. Использование оборудования не по назначению не допускается.**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Мощность	800 Вт
Объём стакана	1,5 литра
Режим работы	1 минута работы, 1 минута перерыв
Класс защиты от поражения электрическим током	2

КОНСТРУКЦИЯ

№	Название элемента
1	Мерный колпачок
2	Крышка
3	Стакан
4	Манжета
5	Корпус (моторный блок)
6	Панель управления

Рис. 1

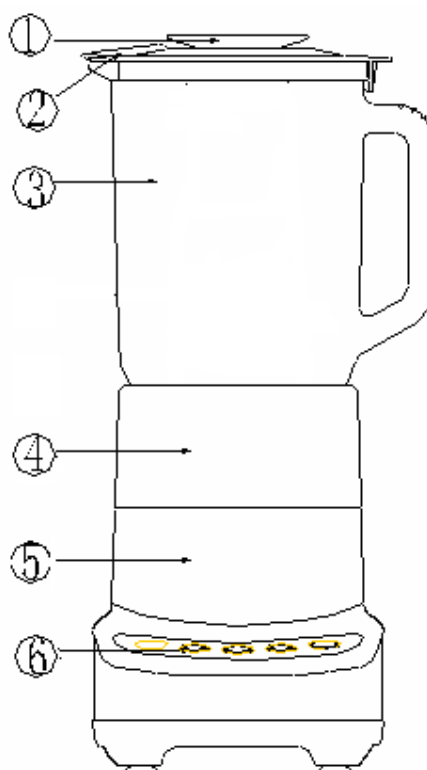

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Подключайте устройство только к правильно установленной розетке, соответствующей указанным параметрам электросети для данного устройства. Убедитесь, что провод не мешает передвижению по рабочему помещению.
- Не допускайте контактов моторного блока с водой или другими жидкостями, так как существует риск удара током. Поэтому запрещается: использование устройства вблизи раковины, прикосновение к корпусу устройства мокрыми руками, использование устройства на земле. Если произошло намокание устройства, немедленно отключите его от сети питания, не прикасаясь к самому устройству.
- Запрещается использование устройства вблизи источников тепла (электрические конфорки, газовые горелки, радиаторы и т.п.).
- Не используйте устройство на открытом воздухе.
- Не оставляйте включённое в сеть устройство без присмотра! Всегда отключайте устройство от сети питания, если вы им не пользуетесь.
- Оберегайте устройство от контакта с высокими температурами, а также от прямых солнечных лучей, острых краев и т.д.
- Отключайте устройство от сети после каждого использования, а также в процессе сборки, разборки и чистки.
- Устройство предназначено только для бытового использования и не подходит для коммерческих целей. Используйте устройство только по назначению.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не перевешивался через край стола и не касался острых, горячих предметов и открытого пламени. Не перекручивайте и не деформируйте шнур. При отключении питания не тяните за шнур, всегда беритесь за вилку. Не беритесь за шнур и вилку мокрыми руками. Не допускается погружать вилку и шнур в воду и иную жидкость. Не допускается эксплуатация оборудования с поврежденным сетевым шнуром и вилкой.
- В случае повреждения сетевого шнура, во избежание травм, его замену должен осуществлять квалифицированный специалист.
- Это устройство не должно использоваться лицами (включая детей) с неполными физическими, сенсорными или умственными способностями; лица с недостаточным опытом и знаниями обращения с

прибором могут пользоваться прибором только под строгим надзором человека, ответственного за их безопасность, или после подробного инструктажа этого человека.

- Не допускается запускать оборудование вхолостую.
- Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра. Не давайте оборудование детям и не используйте вблизи от детей.
- Запрещается проводить работы по очистке и обслуживанию оборудования, не отключив его от электросети.
- Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду.
- Регулярно выполняйте очистку поверхностей, контактирующих с продуктами питания (смотрите раздел "ОЧИСТКА И УХОД").
- Не допускайте воздействия тепла, прямого солнечного света, влажности и т.п. – на устройство.
- После выключения устройства, ножи будут продолжать работать на протяжении короткого промежутка времени. Дождитесь их полной остановки.
- Ножи – очень острые. Будьте очень осторожны, особенно во время очистки.
- При наполнении стакана следует иметь в виду, что при взбивании объем смеси увеличивается. Переполнение стакана не допускается.
- В процессе работы крышка блендера должна быть закрыта. Не пытайтесь открывать крышку и засовывать в стакан блендера руки или посторонние предметы при включенном двигателе.
- При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.


ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

1. Распакуйте оборудование, удалите все упаковочные материалы.
2. Очистите оборудование в соответствии с инструкциями раздела «ОЧИСТКА И УХОД».

СБОРКА

Перед сборкой убедитесь, что блендер не включен в розетку.

Рис. 2

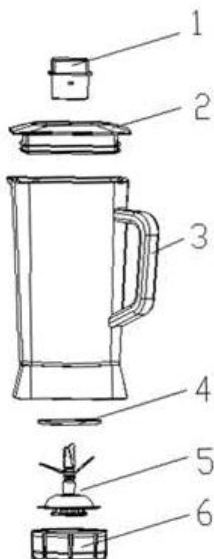

1. Установите уплотняющее кольцо (4) на основание режущего ножа (5).

2. Поместите режущий нож (5) с установленным уплотнительным кольцом на манжету (6).

3. Установите стеклянный стакан блендера (3) на основание стакана в сборе (4,5,6). Проверните модуль основания стакана до его фиксации.

4. Установите стакан в сборе на моторный блок и поверните до упора.

5. Закройте стакан крышкой (2).

6. Вставьте мерный колпачок (1) в отверстие в крышке и поверните до фиксации. Блендер готов к работе.

ВНИМАНИЕ!

1) Если стакан установлен неправильно, включение оборудования будет невозможно. Перед включением оборудования убедитесь в том, что стакан установлен на моторный блок и повернут до упора.

2) Оборудование предназначено для работы в повторно-кратковременном режиме. После каждой одной минуты работы, требуется перерыв в одну минуту.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Поместите в стакан блендера ингредиенты, которые необходимо обработать.

Примечание:

- Для приготовления фруктового сока нарежьте ингредиенты на кусочки размером 2 см и поместите их в стакан блендера.

- Температура помещаемых в блендер ингредиентов не должна превышать 60°C.

- Уровень заполнения стакана блендера не должен превышать максимальную отметку на шкале стакана.
- Сухие ингредиенты, например, соевые бобы, перед обработкой должны быть смягчены посредством вымачивания в воде.
- Для обеспечения лучшего перемешивания ингредиентов (особенно твердых), а также для продления срока службы устройства рекомендуется добавлять в стакан соответствующее количество питьевой воды, молока и других жидкостей.

2. Установите крышку на стакан и плотно его закройте. Установите мерный колпачок в отверстие в крышке и поверните по часовой стрелке до фиксации.

3. Панель управления:



Функции кнопок:

“**Pulse/Ice crush**” – импульсный режим / режим колки льда. Используется для быстрой обработки продуктов или для измельчения льда.

“**Cancel/Stop**” - отмена / остановка процедуры.

“**Low**” и “**High**” - кнопки скорости: **Low** – низкая скорость, **High** – высокая скорость.

ВНИМАНИЕ!!! В устройстве предусмотрены предустановки для рабочих режимов. Работа устройства будет автоматически приостановлена через определенное время после начала работы. Время работы – один цикл. На низкой скорости – 30 секунд, на высокой скорости 47 секунд. Не используйте устройство более двух циклов подряд. По прошествии двух рабочих циклов подождите 2 минуты, прежде чем продолжить работу или перезапустить устройство. Эти меры позволят продлить срок службы устройства.

4. Эксплуатация:

4.1 Включите устройство в сеть.

4.2 Нажмите кнопку **“Pulse/Ice crush”**. После нажатия данной кнопки устройство будет работать один рабочий цикл и автоматически остановится через определенное время.

4.3 Выберите скорость, нажав либо на кнопку **“Low”** либо на кнопку **“High”**.

4.4 Если вы хотите остановить или отменить процедуру, нажмите кнопку **“Cancel/Stop”**.

4.5 Вы можете добавлять ингредиенты в стакан блендера во время работы устройства. Для этого снимите мерный колпачок и добавьте ингредиенты в отверстие.

4.6 Если ингредиенты оказались зажаты в стакане блендера, нажмите кнопку **“Pulse/Ice crush”** для их освобождения или измельчения.

4.7 Остановка мотора в процессе работы может быть обусловлена срабатыванием системы защиты от перегрева. Перед возобновлением работы устройство необходимо отключить от сети питания и позволить ему остыть в течение 20-30 минут.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ:

По окончании обработки ингредиентов отсоедините устройство от сети питания (выньте вилку из розетки), снимите стакан с корпуса блендера и извлеките ингредиенты.

ОЧИСТКА И УХОД

1. Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание.

2. Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

3. Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду или иную жидкость.

4. Не допускается мыть съемные узлы оборудования в посудомоечной машине.

5. Перед первым включением, а также после каждого использования необходимо вымыть стакан, манжету, нож и крышку теплым мыльным раствором, тщательно ополоснуть чистой водой и вытереть насухо.

6. Для быстрой очистки стакана наполните его небольшим количеством воды, установите его на корпус блендера, подключите питание и нажмите кнопку **“Pulse/Ice crush”**.

Примечание: Для тщательной очистки блендер необходимо будет чистить вручную с помощью губки и чистящего средства.

6. Моторный блок следует по мере необходимости протирать чистой влажной губкой или тканью.

7. Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить электропитание тщательно очистить оборудование.