



# Gemlux

**ПАСПОРТ  
ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР  
МОДЕЛЬ: GL-SB-701F**



**Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!**

**НАЗНАЧЕНИЕ**


Устройство предназначено для измельчения и нарезки пищи, приготовления эмульсий, пюре, взбивания напитков, муссов, а также колки льда.

**Использование устройства не по назначению не допускается!**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Параметры электросети   | 220 В; 50 Гц   |
| Мощность                | 800 Вт   |
| Технические особенности | Одна клавиша-переключатель скоростей: чем сильнее нажатие, тем больше скорость |

**КОНСТРУКЦИЯ**

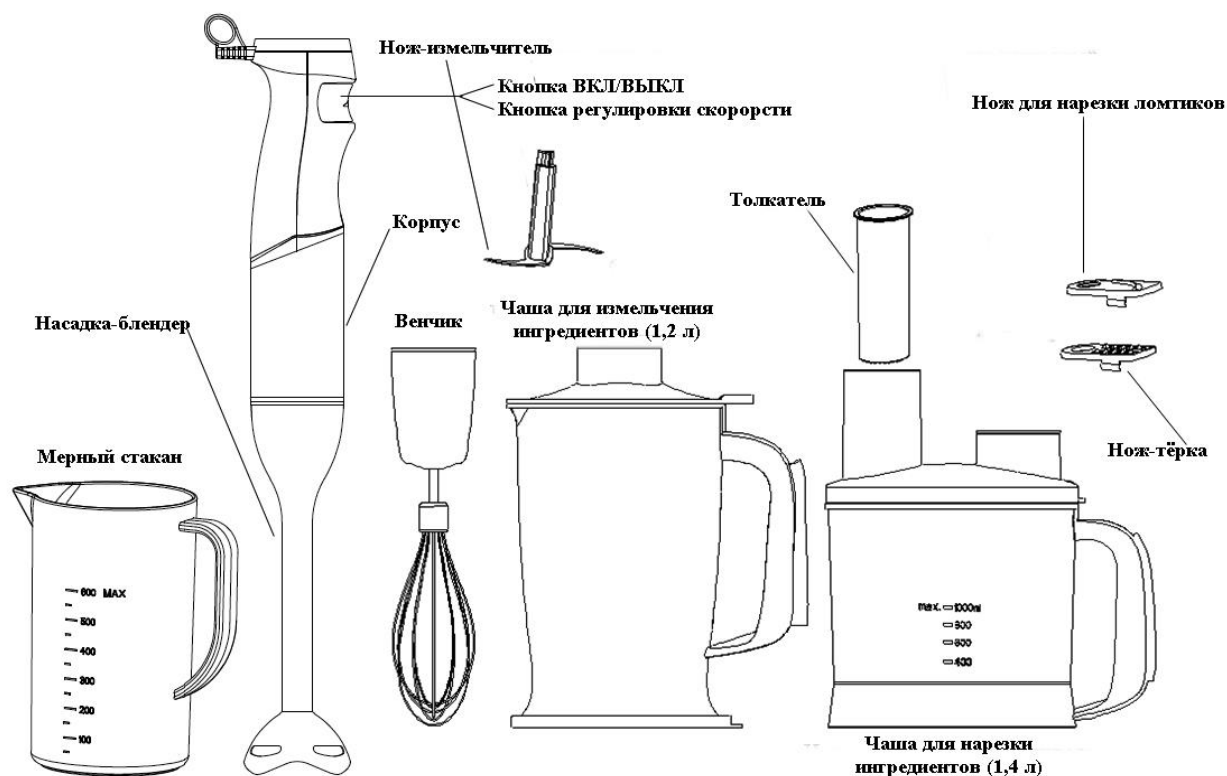

**ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

Перед первым использованием оборудования, а также после длительного хранения, необходимо тщательно очистить все узлы, контактирующие с пищевыми продуктами (см. раздел «Обслуживание и уход»).

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### Насадка-блендер

Насадка-блендер предназначена для смешивания жидкостей (молочных продуктов, соусов, фруктовых соков, супов и коктейлей), измельчения и смешивания мягких продуктов, приготовления пюре из продуктов, прошедших термообработку (например, для детского питания).

1. Присоедините насадку-блендер к моторному блоку и зафиксируйте, повернув насадку по часовой стрелке (см направление стрелки на рисунке 1 ниже).
2. Поместите ингредиенты в стакан или подходящий контейнер. Оптимальная форма предварительно нарезанных ингредиентов – кубики размером 2х2х2 см. В чашу для измельчения необходимо добавить воду, сок, молоко или другую жидкость в отношении 2:3.
3. Включите питание (вставьте вилку сетевого шнура в розетку).
4. Крепко возьмите моторный блок рукой и нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Во время работы медленно перемещайте насадку вверх-вниз и по кругу.

#### Примечание:

**Время непрерывной работы насадки-блендера не должно превышать 1 минуты. По истечении 1 минуты устройство необходимо выключить на 1 минуту.**

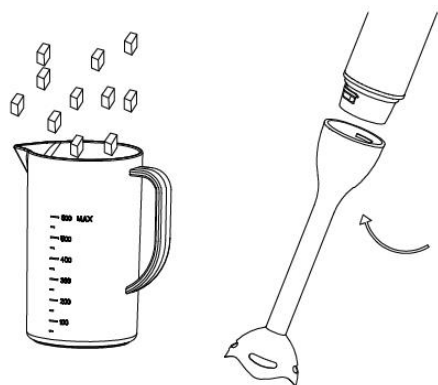


Рис.1

### Насадка-венчик

Насадка-венчик предназначена для взбивания сливок, яичных белков, жидкого теста, десертных смесей.

1. Присоедините насадку-венчик к моторному блоку и зафиксируйте, повернув насадку по часовой стрелке (см направление стрелки на рисунке 2 ниже).  
по направлению стрелки.
2. Поместите ингредиенты в миску.
3. Опустите в миску венчик и нажмите выключатель.

#### Примечание:

**Время непрерывной работы венчика не должно превышать 1 минуты. По истечении 1 минуты устройство необходимо выключить на 1 минуту.**

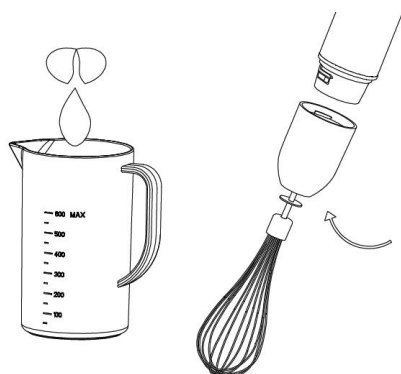


Рис. 2


### **Насадка-измельчитель**

Насадка-измельчитель предназначена для измельчения мяса, твердого сыра, репчатого лука, чеснока, овощей и т.п.

1. Установите нож-измельчитель как показано на рисунке 3. Нарезьте ингредиенты на куски размером около 2 см (для мяса – 6 см) и поместите в чашу. Во избежание перегрузки наполняйте чашу только до максимальной отметки на ее стенке.
2. Во избежание повреждения лезвий удалите из мяса все кости и сухожилия.
3. При измельчении льда его вес не должен превышать 200 гр, а размер кубиков не должен быть более 2.5 см.
4. Поставьте чашу на ровную горизонтальную поверхность. Поверхность должна быть сухой и чистой. Закройте чашу крышкой.
5. Присоедините моторный блок и зафиксируйте.
6. Крепко возьмите моторный блок рукой и нажмите выключатель.

#### **Примечание:**

**Время непрерывной работы ножа-измельчителя не должно превышать 1 минуты. По истечении 1 минуты устройство необходимо выключить на 1 минуту.**

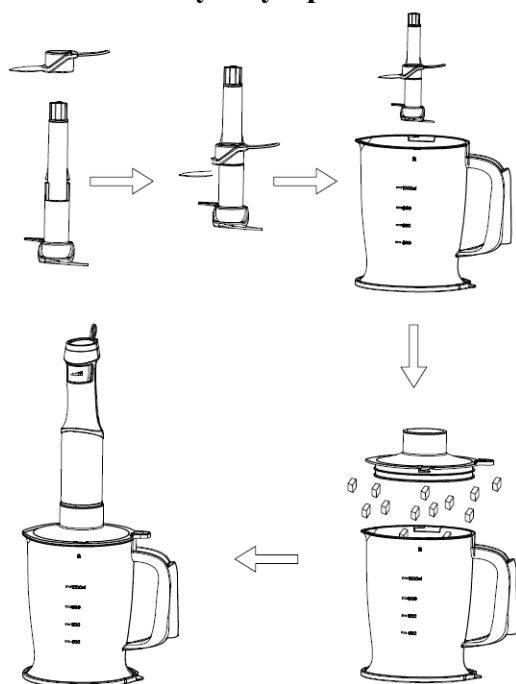

**Рис.3**

### **Насадка-овощерезка**

**(в комплекте нож для нарезки ломтиков и нож-тёрка).**

1. Установите необходимый вам нож как показано на рисунке 4.
2. Присоедините моторный блок к чаше для нарезки.
3. Поместите ингредиенты в чашу, используя загрузочное отверстие. Размер загружаемых ингредиентов не должен превышать размеры отверстия. В процессе обработки ингредиентов проталкивайте их в чашу, используя толкатель.
4. Крепко возьмите моторный блок рукой и нажмите выключатель.


#### **Примечание:**

**Время непрерывной работы устройства не должно превышать 1 минуты. По истечении 1 минуты устройство необходимо выключить на 1 минуту.**

Рис. 4

Нож-тёрка

Нож для нарезки ломтиков

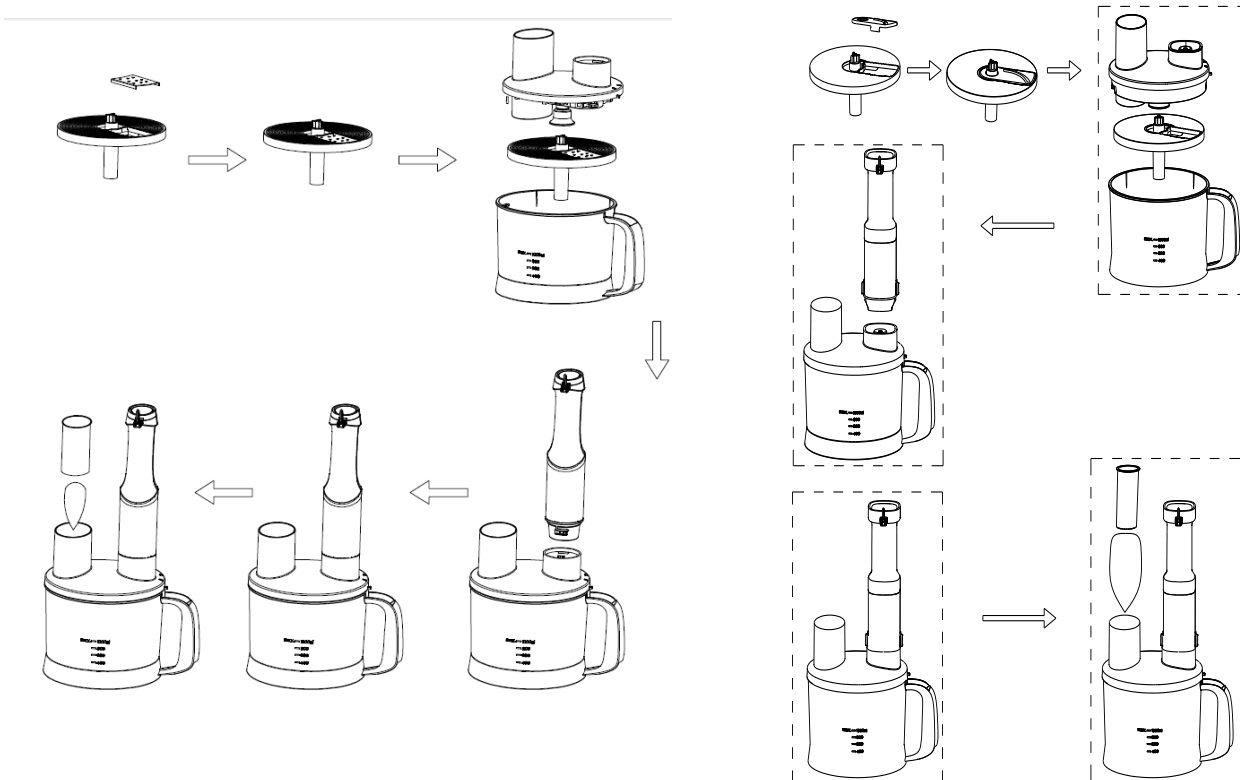

**ВАЖНО:**

1. Не открывайте чашу, пока лезвия полностью не остановятся.
2. Перед очисткой устройства отключите его от сети питания.
3. Не помещайте более 600 грамм ингредиентов в чашу для нарезки, иначе ингредиенты перельются через край.

**ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД**

1. Перед очисткой оборудования необходимо отключить электропитание (вынуть вилку сетевого шнура из розетки).
2. Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.
3. Не допускается мыть моторный блок, механизмы вращения насадки-венчика и насадки-измельчителя под прямой струей воды или погружать их в воду и иную жидкость.
4. Моторный блок, механизмы вращения насадки-венчика и насадки-измельчителя следует протирать чистой влажной тканью.
5. Все остальные съемные узлы оборудования можно мыть в посудомоечной машине, при условии тщательного соблюдения дозировок моющих средств и средств для удаления накипи. Можно также вымыть их вручную теплым мыльным раствором, тщательно ополоснуть чистой водой и просушить.
6. При переработке соленых продуктов рекомендуется ополоснуть лезвия ножей сразу же по окончании работы.

## **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ**

1. Распакуйте оборудование, удалите все упаковочные материалы. При обращении с ножами следует соблюдать осторожность, так как они очень острые.
2. Параметры электросети должны соответствовать параметрам, указанным на шильдике оборудования.
3. Оборудование не является игрушкой. Не давайте детям и не оставляйте без присмотра, если поблизости есть дети.
4. К эксплуатации оборудования не могут быть допущены лица с ограниченными физическими, умственными и сенсорными способностями (включая детей), а также лица без должной подготовки, если только они не находятся под контролем или не проинструктированы о правильном использовании оборудования лицом, ответственным за их безопасность.
5. Перед сборкой, разборкой и очисткой оборудования необходимо отключить электропитание (вынуть вилку сетевого шнура из розетки).
6. Следите за тем, чтобы сетевой шнур не перевешивался через край стола и не касался горячих и острых предметов. Не перекручивайте и не деформируйте шнур, не ставьте на него тяжести. При отключении питания не тяните за шнур, всегда беритесь за вилку. Не беритесь за шнур и вилку мокрыми руками. Не допускается погружать вилку и шнур в воду и иную жидкость.
7. Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды, погружать его в воду или иную жидкость, использовать вблизи источников воды (например, в ванной).
8. Мерный стакан и чаша насадки-измельчителя не предназначены для использования в микроволновых печах.
9. Избегайте контакта с движущимися узлами и лезвиями ножей.
10. Перед началом работы тщательно вымойте и вытрите руки.
11. Не допускается использование насадок, не входящих в комплект.
12. Оборудование не предназначено для эксплуатации на открытом воздухе.
13. После каждого использования не забудьте отключить оборудование. Перед разборкой оборудования убедитесь в том, что двигатель полностью остановился.
14. Не допускается эксплуатация неисправного оборудования. Не допускается эксплуатация оборудования с поврежденным сетевым шнуром и вилкой.
15. Держите оборудование подальше от источников тепла (газовых и электрических плит, микроволновых печей и т.п.).
16. Не допускается использование оборудования не по назначению.