


Инструкция по установке зонта ЗВВ600 (700)  
на пароконвектомат ПКА 6-1/3 (-1/2).

1. Снять заднюю стенку, предварительно открутив винты М5х10 в количестве 14 шт.
2. Снять крышу и установить программу «РК\_d22\_v14.hex» в контроллер.
3. На основании с задней стороны между электромагнитным клапаном и гермоводом PG16 просверлить отверстие  $\varnothing 18,5 \pm 0,5$  по эскизу.

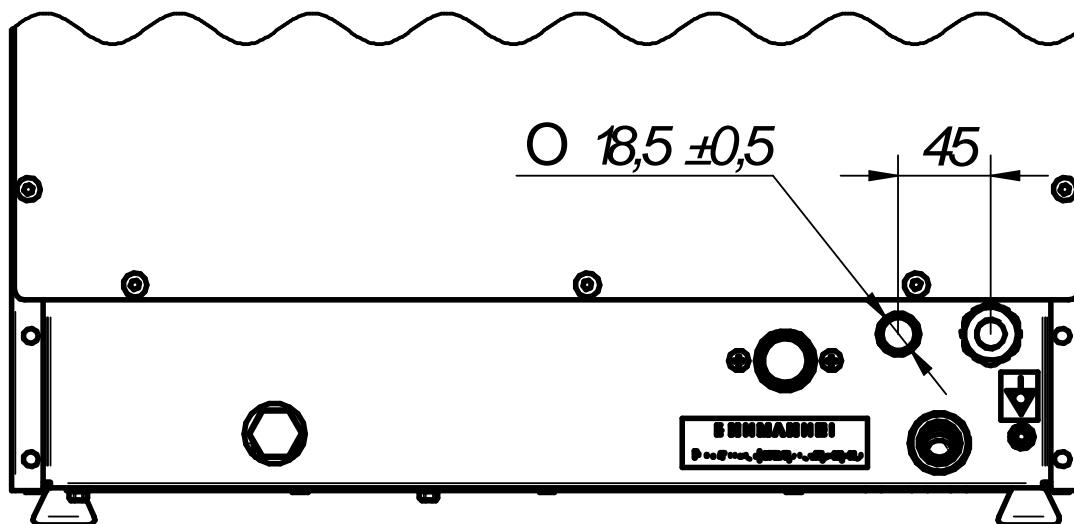

4. В отверстие установить гермовод PG9 из комплекта.
5. Пропустить через гермовод PG9 шнур питания из комплекта.
6. Коричневый провод шнура питания (L) подключить к разъему X2:9 блока управления контроллера.
7. Синий провод шнура питания (N) подключить к автоматическому выключателю QF2:2.
8. Желто-зеленый провод шнура питания подключить к клемме PE (X7).
9. Закрепить шнур питания кабельными стяжками из комплекта.
10. Установить крышу.
11. Установить заднюю стенку, закрутив 14 винта М5х10.
12. Установить зонт на пароконвектомат, согласно руководству по эксплуатации зонта вытяжного встраиваемого ЗВВ600/700.
13. Подключить розетку С13 шнура питания к вилке AS-01 зонта.