

1
РОССИЯ
ООО «ЭЛИНОКС»



**ПРИЛАВОК
ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ
ПСП 70КМ
модели «Аста модернизированная»**

ПАСПОРТ
и
руководство по эксплуатации

EAC

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Прилавок для столовых приборов и подносов типа ПСП 70КМ модели «Аста модернизированная» (далее прилавок) предназначен для хранения столовых приборов (ложек и вилок) и подносов в составе линии самообслуживания на предприятиях общественного питания.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ88.Н03063, срок действия с 19.02.2014 по 18.02.2017г.

Декларация соответствия № ТС N RU Д-RU.АУ04.В.04825, срок действия с 07.11.2014 по 06.11.2019г.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2008. Регистрационный номер №73 100 3466, действителен до 16.01.2017г.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры прилавков должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Нормы	
	ПСП	
	70КМ	70КМ (кашир)
Габаритные размеры, мм		
длина		630
ширина		675
высота до стола		680
высота		1242
Масса, кг		40

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Комплектность прилавков приведена в таблице 2

Таблица 2

Наименование	Количество, шт.	
	ПСП	
	70КМ	70КМ (кашир)
Корпус ПСП		1
Дуга:		
левая		1
правая		1
Столешница верхняя		1
Емкость для столовых приборов		4
Паспорт		1
Пакет полиэтиленовый		1
Шпилька ЭМК70М-025-01		4
Болт М6х20 ГОСТ 7798-70		2
Гайка М6 ГОСТ 5915-70		2
Упаковка		1
Упаковка для емкостей под столовые приборы		1
Винт М5-6х8.58.016 ГОСТ 1477-93		4

4. УСТРОЙСТВО

Прилавок состоит из основания, к которому крепятся боковые стенки, передняя облицовка и сверху накрывается столешницей.

На столешницу корпуса устанавливают четыре шпильки, на шпильки устанавливают дуги, которые фиксируют винтами М5. На дуги сверху устанавливают столешницу верхнюю и крепят к дугам четырьмя болтами М5 и винтами М5.

На столешницу верхнюю устанавливают емкости для столовых приборов, Прилавок стоит на четырех регулируемых ножках.

5. ПОДГОТОВКА ПРИЛАВКА К РАБОТЕ

После проверки состояния упаковки, распаковать прилавок, произвести внешний осмотр и проверить комплектность в соответствии с таблицей 2.

Собрать прилавок согласно разделу - 4.

Перед установкой прилавка на предусмотренное место необходимо снять защитную пленку с его поверхности. Установить прилавок на соответствующее место. Проверить горизонтальное положение стола и при необходимости с помощью ножек произвести регулировку его по высоте.

При установке прилавка в линию раздачи (Л.Р.) для облегчения выравнивания линии по передней стенке необходимо совместить 2 отверстия $\varnothing 7$ на боковой поверхности основания и соединить основания соседних прилавков болтами М6х20 и гайками М6, предусмотрев зазор между основаниями (5...6) мм.

Сдача в эксплуатацию смонтированного оборудования оформляется по установленной форме.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прилавок для столовых приборов и подносов ПСП 70КМ, ПСП 70КМ (кашир) (нужное подчеркнуть), заводской номер _____, изготовленный на ООО «ЭЛИНОКС», соответствует ТУ 5151-021-01439034-2006 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Прилавок для столовых приборов и подносов ПСП 70КМ, ПСП 70КМ (кашир) (нужное подчеркнуть), подвергнут на ООО «ЭЛИНОКС» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.

Дата консервации _____

Консервацию произвел _____
(подпись)

Изделие после консервации принял _____
(подпись)

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Прилавок для столовых приборов и подносов ПСП 70КМ, ПСП 70КМ (кашир) (нужное подчеркнуть), упакован на ООО «ЭЛИНОКС» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____ М. П.

Упаковку произвел _____
(подпись)

Изделие после упаковки принял _____
(подпись)

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации прилавка - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей прилавка, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда прилавок вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения прилавка в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный прилавок.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю прилавка для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера прилавка, даты изготовления и установки.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996г., с изменениями и дополнениями от 17.12.1999г., 30.12.2001г., 22.08.2004г., 02.10.2004г., 21.12.2004г., 27.07.2006г., 16.10.2006г., 25.11.2006г., 25.10.2007г., 23.07.2008г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08.1996г.; 24.10.1997г.; 08.07, 17.12.1999г.; 16.04, 15.05, 26.11.2001г.; 21.03, 14.11, 26.11.2002г.; 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003г.; 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006г.; 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008г., 09.02.2009г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» изменениями и дополнениями от 20.10.1998г., 02.10.1999г., 06.02.2002г., 12.07.2003г., 01.02.2005г.; 08.02, 15.05, 15.12.2000г., 27.03.2007г., 27.01.2009г.

Рекламации направлять по адресу: **Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.
Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.**

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При подготовке и отправке прилавка на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части прилавка по материалам, из которых они изготовлены.

Внимание! Конструкция прилавка постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве.

12. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ

Хранение прилавка должно осуществляться в транспортной таре предприятия - изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 35 °С.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец прилавка обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.


Упакованный прилавок следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозок на этих видах транспорта. Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 8 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка прилавка из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ! Допускается складирование упакованных прилавков по высоте в три яруса для хранения.

Схема возможного подвода
электропитания к изделиям
линии раздачи

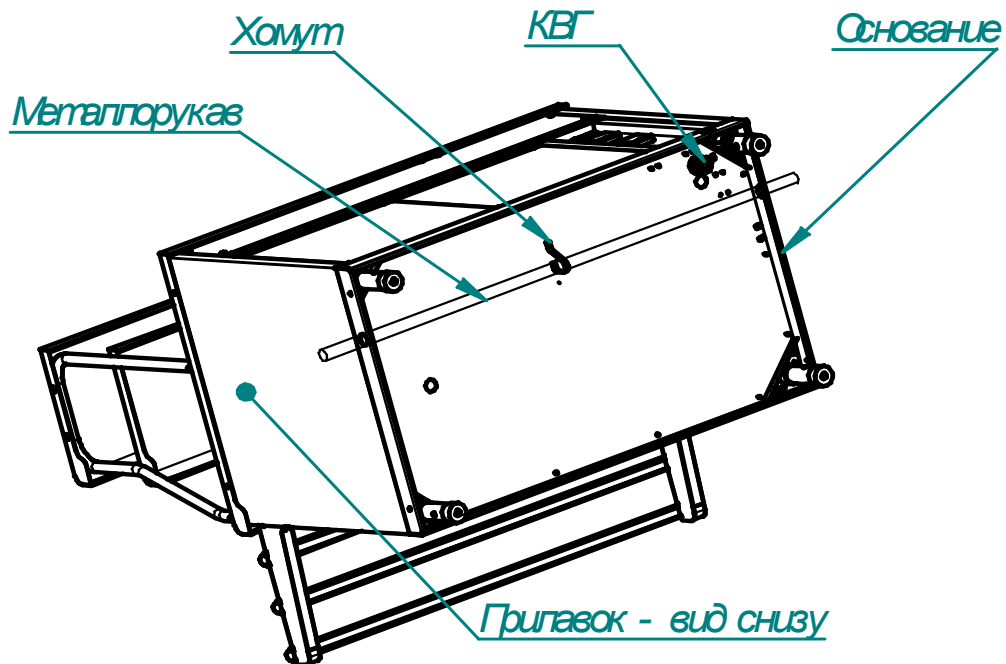

В основаниях изделий линии раздачи введено сквозное отверстие диаметром 29,5 мм и поддерживающие хомуты для возможности и проведения металлорукава с питающими кабелями сквозь все изделия линии раздачи.

Рис.1



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "Элинокс", Основной государственный регистрационный номер № 1072130009874

Место нахождения: 428020, Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары, Базовый проезд, дом 17, Фактический адрес: 428020, Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары, Базовый проезд, дом 17, Телефон: +78352289944, Факс: +78352226276, Адрес электронной почты: doz@elinox.ru

в лице Генерального директора Хайрутдинова Рамиля Гаяздиновича

заявляет, что Мебель для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания: Вспомогательные столы линии прилавков самообслуживания, Прилавок для столовых приборов, Прилавки (модуль нейтральный), Прилавки (модуль поворотный), модели: (смотреть приложение на двух листах). Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Элинокс", Место нахождения: 428020, Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары, Базовый проезд, дом 17, Фактический адрес: 428020, Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары, Базовый проезд, дом 17
Код ТН ВЭД 9403208009, Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов №№ 87-209-2014, 86-209-2014, 85-209-2014, 84-209-2014 от 29.10.2014 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "КапиталСтрой", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB89 действителен до 28.10.2016 года.

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции». Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.11.2019 включительно



Р. Г. Хайрутдинов

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-RU.AY04.B.04825

Дата регистрации декларации о соответствии: 07.11.2014

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-RU.AY04.B.04825

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9403208009	<p>Мебель для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания:</p> <ul style="list-style-type: none"> -вспомогательные столы линии прилавков самообслуживания, -прилавков для столовых приборов, -прилавки (модуль нейтральный), -прилавки (модуль поворотный), <p>моделей:</p> <p>Вспомогательные столы линии прилавков самообслуживания: ПГН-70КМ, ПГН-70КМ-01, ПГН-70КМ-02, ПГН-70КМ-03, ПГН-70М, ПГН-70М-01, ПГН-70М-02, ПГН-70Т, ПГН-70Т-01, ПГН-70Н, ПГН-70Н-01, ПГН-70Н-02, ПГН-70Н-03, ПГН-70КМ-В, ПГН-70КМ-В-01, ПГН-70КМ-В-02, ПГН-70КМ-В-03, ПГН-70КМ-П-В, ПГН-70ПМ.</p> <p>Вспомогательные столы линии прилавков самообслуживания в исполнении "кашированный металл": ПГН-70КМ, ПГН-70КМ-01, ПГН-70КМ-02, ПГН-70КМ-03, ПГН-70М, ПГН-70М-01, ПГН-70Т, ПГН-70Т-01, ПГН-70ПМ.</p> <p>Прилавков для столовых приборов: ПСП-70КМ, ПСП-70М, ПСП-70КМ-В, ПСП-70Н, ПСП-70ПМ, ПСПХ-70М, ПСПХ-70Т.</p> <p>Прилавков для столовых приборов в исполнении "кашированный металл": ПСП-70КМ, ПСП-70ПМ, ПСПХ-70Т.</p> <p>Прилавки (модуль нейтральный): МН-70КМ, МН-70М, МН-70Т, МН-70В, МН-70Н.</p> <p>Прилавки (модуль нейтральный) в исполнении "кашированный металл": МН-70КМ, МН-70Т.</p>	



М.П. Заявитель

подпись

Р. Г. Хайрутдинов

инициалы, фамилия

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-RU.AY04.B.04825

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>Прилавки (модуль поворотный): МП-45км, МП-45км-01, МП-45М, МП-45М-01, МП-45Т, МП-45Т-01, МП-90км, МП-90км-01, МП-90М, МП-90М-01, МП-90Т, МП-90Т-01.</p> <p>Прилавки (модуль поворотный) в исполнении "кашированный металл": МП-45км, МП-45км-01, МП-45Т, МП-45Т-01, МП-90км, МП-90км-01, МП-90Т, МП-90Т-01.</p> <p>Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».</p>	





 подпись

Р. Г. Хайрутдинов

 инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0749369

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АГ88.Н03063

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИНОКС" 428020, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17	
56 2000 9403 20 800 9	Мебель специальная:	
	Прилавки столовых приборов, мод.: ПСП-70М, ПСП-70М (кашир.), ПСПХ-70М, ПСПХ-70М (кашир.), ПСП-70КМ, ПСП-70КМ (кашир.), ПСП-70КМ-В, ПСП-70ПМ, ПСП-70ПМ (кашир.), ПСПХ-70Т, ПСПХ-70Т (кашир.), ПСП-70Н; Прилавки (Модуль нейтральный), мод.: МН-70М, МН-70М (кашир.), МН-70Т, МН-70Т (кашир.), МН-70КМ, МН-70КМ (кашир.); Прилавки (Модуль поворотный), мод.: МП-45М, МП-45М (кашир.), МП-45М-01, МП-45М-01(кашир.), МП-90М, МП-90М (кашир.), МП-90М-01, МП-90М-01 (кашир.), МП-45Т, МП-45Т (кашир.), МП-45Т-01, МП-45Т-01(кашир.), МП-90Т, МП-90Т (кашир.), МП-90Т-01, МП-90Т-01 (кашир.), МП-45КМ, МП-45КМ (кашир.), МП-45КМ-01, МП-45КМ-01(кашир.), МП-90КМ, МП-90КМ (кашир.), МП-90КМ-01, МП-90КМ-01 (кашир.)	



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
Подпись

[Signature]
Подпись

Л.Л. Сумцов

инициалы, фамилия

Т.В. Радецкая

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ88.Н03063

Срок действия с 19.02.2014 по 18.02.2017

№ 1119091

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ88 ООО "Проксима". 125438, г. Москва, Лихоборская набережная, дом 18А, 3 этаж, комната 35. Телефон (495) 626-24-62, факс (495) 626-24-62, адрес электронной почты os.proksima@mail.ru.

ПРОДУКЦИЯ Мебель специальная по приложению (Бланк № 0749369).
ТУ 5620-021-01439034 – 2014. Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП):

56 2000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 16371-93 (Пп. 2.2.29, 2.2.30)

КОД ТН ВЭД России:

9403 20 800 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИНОКС". Адрес: 428020, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИНОКС". Адрес: 428020, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17. Телефон (8352) 28-99-44, факс (8352) 28-99-52, 28-99-50.

НА ОСНОВАНИИ Протокола № 41582-ТО5/7-1653 от 18.02.2014 г.,
Испытательная лаборатория ООО "ЮгРесурс", рег. № РОСС RU.0001.21АВ93 от 28.10.2011 до 28.10.2016, адрес: 353900, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 9, оф. 307

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сертификат без приложения не действителен. Схема сертификации: З



Руководитель органа

Л.Л. Сумцов

инициалы, фамилия

Эксперт

Т.В. Радецкая

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации